


Typoszereg: **BOS-B**

 Materiał: **ŻELBET**
OPIS

- Zbiornik żelbetowy C40/50
- Otwór rewizyjny 600mm wyposażony we właz żeliwny klasy D400
- Pokrywa osadnika najazdowa D400
- Otwór wlotu i wylotu z przejściem szczelnym
- Deflektor wlotowy
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W10
- Mrozoodporność F 150

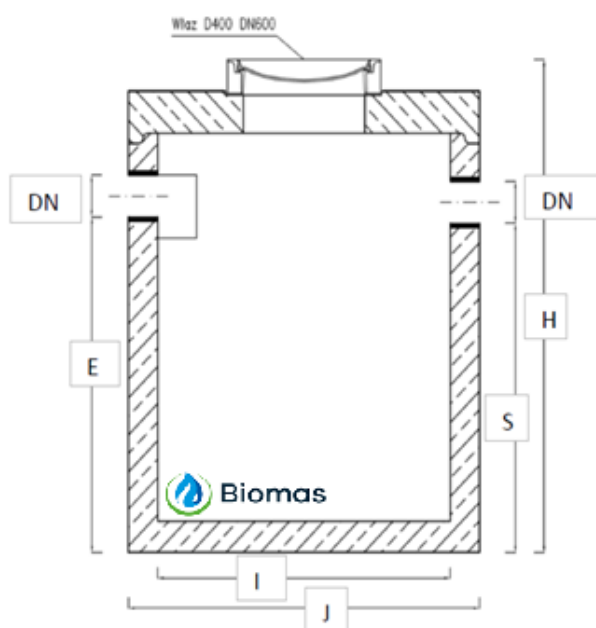

Model	Pojemność czynna	Średnica zewnątrzna J	Średnica wewnętrzna I	Wysokość wlotu E	Wysokość wylotu S	Wysokość całkowita H + DN	Waga najcięższego el. (około)
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]
BOS-B 1,0	1000	1300	1000	1455	1425	2000 + DN	3,00
BOS-B 1,5	1500	1500	1200	1510	1480	2060 + DN	3,60
BOS-B 2,0	2000	1500	1200	1950	1920	2500 + DN	4,16
BOS-B 3,0	3000	1800	1500	1880	1850	2430 + DN	5,52
BOS-B 4,0	4000	2300	2000	1455	1425	2005 + DN	6,24
BOS-B 5,0	5000	2300	2000	1775	1745	2325 + DN	7,51
BOS-B 6,0	6000	2300	2000	2090	2060	2640 + DN	6,40
BOS-B 8,0	8000	2800	2500	1810	1780	2360 + DN	6,90
BOS-B 10	10000	2800	2500	2220	2190	2770 + DN	8,00
BOS-B 12	12000	3300	3000	1880	1850	2430 + DN	6,90
BOS-B 15	15000	3300	3000	2300	2270	2850 + DN	11,77

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biomass zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Nadstawki dedykowane
wys. 250mm - 2000mm



Alarm przepełnienia i
poziomu
zanieczyszczeń

**OBSŁUGA**

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.

Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.

Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

UWAGI

W przypadku korpusów osadników składających się więcej niż z jednego elementu, wymagane jest łączenie elementów za pomocą sznura bentonitowego/zaprawy żywicznej lub uszczelki elastomerowej.