
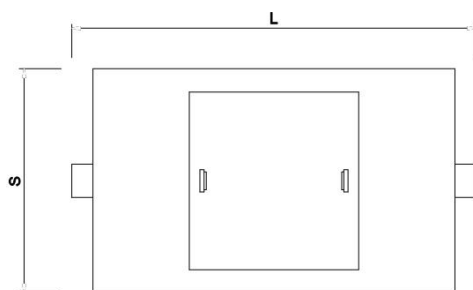
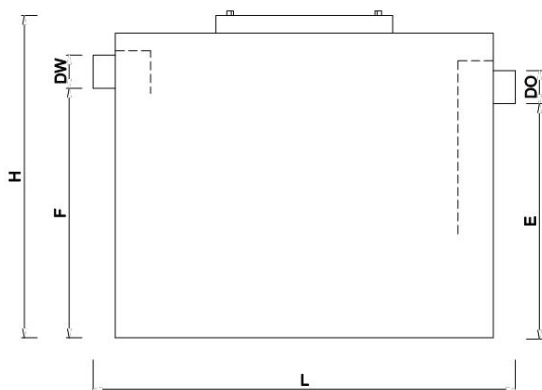


Typoszereg: **STB-S**

 Materiał: **stal nierdzewna**
OPIS


- Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
- Zgodny z normą PN EN 1825-1
- Forma prostopadłościenna
- Instalacja: do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych
- Okienko wziernikowe na życzenie klienta
- Pokrywa ze stali nierdzewnej
- Wentylacja dn 110 i instalacja do opróżniania dn 65 umiejscowiona według zaleceń klienta
- Zakres temperatur ścieków odprowadzanych do separatora tłuszczu Biomass - bez ograniczeń

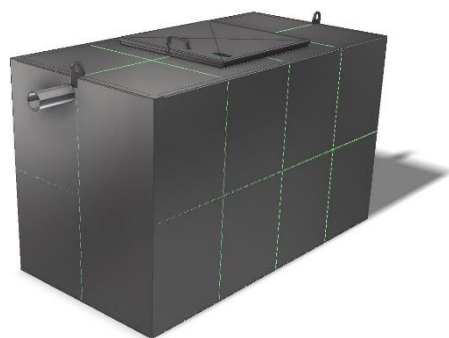

Model	Przepływ nominalny Q _{nom}	L	S	H	F	E	DW/DO	Objętość osadnika	Waga najcięższego el. (około)
	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
STB-S-0,5	0,5	790	480	680	520	490	110	120	66
STB-S-1	1	1090	680	600	390	360	110	240	91
STB-S-2	2	1390	680	830	570	540	110	480	130
STB-S-3	3	1390	680	1090	830	800	110	720	154
STB-S-4	4	1490	880	1090	830	800	110	960	185
STB-S-6	6	1890	1000	1090	830	800	160	1440	237
STB-S-8	8	2190	1200	1090	830	800	160	1920	295
STB-S-10	10	2690	1200	1090	830	800	160	2400	346
STB-S-15	15	2690	1200	1480	1230	1200	200	3600	414

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

**Możliwość wykonania separatorów
pod warunki istniejące na danym
obieckie**

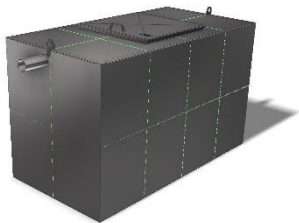


**Alarm przepełnienia i poziomu
zanieczyszczeń**



Instalacja do opróżniania



Studzienka do poboru próbek

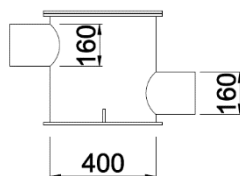

OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.

Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej raz do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.

Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

UWAGI

Objętość separatora należy dobrać w ten sposób aby temperatura ścieków wypływających z separatora nie przekraczała 40 °C. Nadmierna temperatura może spowodować uszkodzenie urządzeń za separatorem tj. pompy, pływak (elementy pomp mają wytrzymałość temperaturową do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury ścieku zalecany jest dobór separatora o podwójnej objętości.